National

取扱説明書 ナショナル加熱気化式加湿機

[□] FE-KLA03

キレイな空気と水で加湿します



保証書別添付

このたびは、ナショナル加熱気化式加湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - とくに、「安全上のご注意」(4、5ページ)は、ご使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

経済[

キレイな空気と水で加湿!

空気中に飛び出してカビ菌や浮遊菌、ウイルスの活動を抑制

(メガアクティブイオン

プリフィルター

・試験機関:(財)日本食品分析センター ウイルス

・試験方法:試験ボックス内のウイルス量の変化をCPE法で測定

試験機関:(財)日本食品分析センター (浮遊菌・カビ菌

・試験方法:6畳相当の試験室でメガアクティブイオンを放出。 浮遊力ビ菌の変化をエアーサンプラーに捕集し、測定

フィルターで捕まえて活動を抑制

スーパーアレルバスター(ダニのフンや花粉など(※1)

· 試験機関: 大阪市立工業研究所

・試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認

緑茶カテキン(ウイルス

カテキンは、お茶から採った天然成分です。(※2)

・試験機関:(財)北里環境科学センター

・試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認

フィルターで捕まえて繁殖を抑制

バイオ除菌(浮遊菌・カビ菌

・試験機関:(財)日本食品分析センター


・試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認

※1:ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)、コナヒョウヒダニ(死がい・ フン)、スギ花粉、ヒノキ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉 (イネ科)、猫フケ、犬フケ、カビ菌、小麦粉。(12種類) ※2: ブリフィルターは、「カテキン」特有の二オイがすることが

ありますが無害です。

イオン除菌ユニットで、 水中の雑菌をプラス極に引きつけ除菌

除菌ユニット



菌が引きつけられる

試験機関

(財) 日本食品分析センター

試験方法

標準寒天培地培養法による

長もち加湿フィルターで経済的!

加湿フィルターは ポーラスゼオライト

・多孔性(ポーラス)の素材にゼオライト (水の吸脱性に優れた乾燥剤)を添着し たフィルターで、高い保水力を持ちな がら、温風や送風によって効率良く水 を気化させます。

お手入れがカンタン!

・繊維に水をしみ込ませる方式よりも、 水あかなどで目づまりしにくく、お手 入れがカンタンです。

繊維状のフィルター



水がよくしみ込むため、水あか などで、目づまりしやすい。 ⇨加湿量が低下しやすい。

多孔性のフィルター




水は適度にしみ込むが、水あか などで、目づまりしにくい。 ⇨加湿量が低下しにくく、 長もちしやすい。

(水質により異なります)

きれいな加湿のひみつ

セルフドライ

運転停止後、加湿フィルターと 風路を自動乾燥し、 内部の清潔さを保ちます。

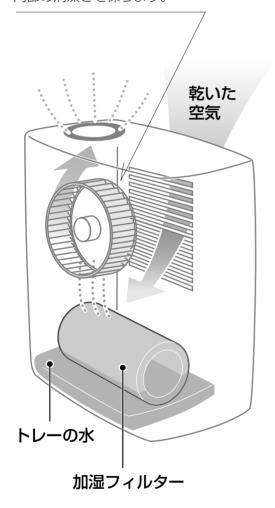

お知らせ

● 運転中は、加湿フィルターを回転させて 水を吸収します。

(イラストはイメージです)

もくじ

ページ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.4
知っておいていただきたいこと ・	.6
よくある質問 ・・・・・・・・・・・・・・	.7
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
準 備	.9

使いかた	10)
運転を切り換えたいとき ・・・・・・		
電気代を節約したいとき ・・・・・・	…11	
●給水ランプが点滅したときは …	\cdots]]	
●点検ランプが点灯したときは ・・・	\cdots]]	
●チャイルドロックを使うとき …	12)
●切タイマーを使いたいとき ・・・・・	12)
●清潔に保つために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12)

お手入れのしかた・・13
・タンク13
・本体・ふた・・・・・・13
・プリフィルター13
・トレー・・・・・・14
・除菌ユニット・・・・・・14
・加湿フィルターセット14
・加湿フィルターの交換時期 ・・・・・・・16
長期間使用しないとき ・・・・・・16

故障かな	ኔ!? · · · · · · · ·]	7
保証と	アフターサービス ・・・・・・1	8
仕 様	·······裹表	紙
別売品	· · · · · · · · · · · · · · · 裏表	紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される!内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される上内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■ご使用やお取り扱いについて

幼児の手の届く範囲で 使わない



感電やけが・やけどの原因になり ます。

本体を水につけない、 本体に水をかけない



水ぬれ禁止



ショートして、火災・感電の原因にな ります。

吸気口、吹出口やすき間 にピンや針金、金属物な どの異物を入れない







内部に触れて、感電やけがの原因 になります。

本体内部のお手入れに 塩素系、酸性タイプの 洗剤は使わない



洗剤から有毒ガス が発生し、健康を 害することがあり ます。

絶対に分解したり、 修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常 作動して、火災や 感電の原因になり ます。

・修理は販売店にご相談ください。

運転停止直後は、

ヒーターボックス周辺に 手を触れない



接触禁止



ーターボックス

やけどやけがの原因になります。

⚠警告

■電源コード、電源プラグ、コンセントについて

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱に よる火災の原因になります。

傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない





ぬれ手禁止

感電の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



不意に作動して、やけどしたり、感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

電源コード、電源プラグを破損するような ことはしない



∑

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近 [↑] づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。

感電・ショート・火災の原因になります。

・電源コードや電源プラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは、定期的にとる



ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因になります。

- ・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ・長期間使わないときは電源プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない



たこ足配線などで、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

禁止

注意

移動するときは必ず取っ手を持って、 傾けないようにしてゆっくり運ぶ



水がこぼれて 床をぬらす 原因になります。



傾けたり、ゆすったりしないでください。

タンクの水は毎日新しい水道水と 入れかえ、本体内部は常に清潔を 保つよう定期的に掃除する



掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては、 過敏に反応し、健康によくないことがあります。

・この場合は医師に相談してください。

不安定な場所には置かない



転倒すると水がこぼれる原因になります。

転倒したときは、こぼれた水をふき取り、 電源プラグを入れ直してください。

電源プラグを抜くときは電源コードを 持たず、電源プラグを持って抜く




電源コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になることがあります。

知っておいていただきたいこと

設置上の お願い

風や熱の影響を受けにくい場所へ。

・湿度センサーが正しく感知しにくくなります。 エアコンの風や暖房機の熱の影響を受けると ころや、壁や窓際などには置かないでください。 とくに窓際などでは、温度が低くなると外気温 度との差で湿度を高く示すことがあります。

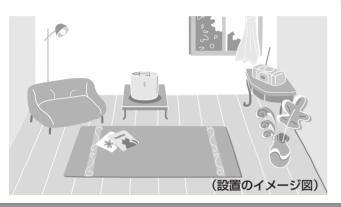

家財にシミをつけないために。

- ・吹出口の風が直接あたると、シミをつくる場合があります。家具、照明器具、壁などにあたらないところに置いてください。
- ・転倒して水がこぼれないように、安定した平らな 台の上に置いてください。

性能低下、変質・変形させないために。

- ・吹出口や吸気口、湿度センサーが、ふさがれない 場所に置いてください。
- ・直射日光の当たるところや暖房機の近くに置くと 変形や変質、変色の原因になります。
- ・スピーカーや電磁調理器など、磁気のあるものに 近づけて置くと、フロートが誤動作し、給水を正 しくお知らせすることができないことがあります。

お部屋が適湿であっても、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

タンクに入れる水について

必ず、水道水(飲用)を使います。

・一般に水道水は塩素処理がされており、 雑菌が繁殖しにくいためです。



使えない水

〈以下のような水はタンクに入れないでください〉

・温水(40℃以上)、化学薬品、汚れた水、 芳香剤や洗剤を入れた水など。

(本体の変形や故障の原因になる恐れがあります)

・浄水器の水、アルカリイオン水、 ミネラルウォーター、井戸水など。

(カビや雑菌が繁殖する原因になる恐れがあります)

使用される水が井戸水(飲用)しかないときは、トレー内のお手入れ回数を増やしてください。

清潔に保つために

セルフドライを活用しましょう。

・セルフドライ設定をすると (🖙 12ページ)、 運転停止後、加湿フィルターと風路を自動乾燥 し、内部の清潔さを保ちます。



よくある質問

以下の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。



湯気(蒸気)がでません。 本当に加湿してるの?



この製品は、水を沸騰させない加熱気化式 (右図参照)なので湯気(蒸気)は見えません。


・運転中は加湿方式をハイブリッドサインで お知らせしています。(*©* 10ページ)

〈気化式〉

送風により、 水が気化(加湿) すること

洗濯物に風を当て ると、水分が気化 して、洗濯物が乾 いていくようす。

ハイブリッドサイン表示



〈加熱気化式〉

温風により、 水が気化(加湿) すること

洗濯物に温風を 当てると、もっと 早く水分が気化 して、洗濯物が もっと早く乾いて いくようす。 ハイブリッド サイン表示





Q

吹出口から出る風がつめたい!

A

気化するときに、吸い込んだ空気の熱を奪う ためです。お部屋の広さによっては寒く感じ ることがあります。




Q

加湿量が 少ないんじゃない?


A

お部屋の湿度が高いとき(または温度が低いとき)は、梅雨時や寒い日など、洗濯物がなかなか乾きにくいときがあるように、[パワフル]運転でもあまり気化されないため、加湿量が少なくなります。


〈湿度に対する加湿量の目安です〉

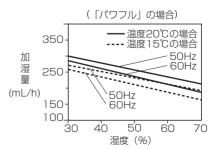

各部のなまえ

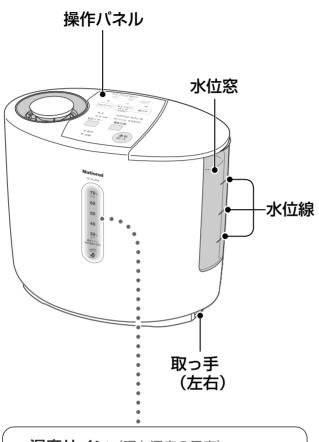


湿度サイン(現在湿度の目安)

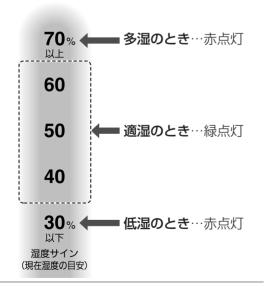

湿度サインは目安にしてください。

- 湿度計の表示と差が出ることがあります。
- 湿度は温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良いところと悪いところでは、 湿度が異なることがあります。

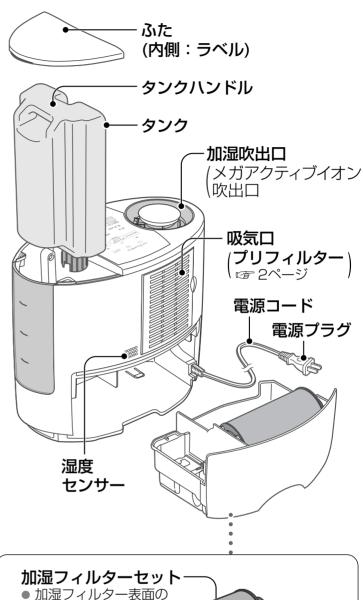

加湿フィルターセット 加湿フィルター表面のネットは保護用ですのではずさないでください。除菌ユニットフロート取っ手


お知らせ

加湿フィルターには、ゼオライト(水の吸脱性に優れた乾燥剤)を添着しているため、表面に白い班点(固まり)が付着しており、粉が落ちることがあります。 性能上の問題はありませんが表面をこすったりしないでください。

準備


■ ラベル(ふたの内側)に 加湿フィルターの 使用開始日を記入する

- 加湿フィルターの交換目安
- ・1日8時間運転の場合、加湿フィルターの交換の 目安は約12ヵ月です。(© 16ページ)
- ・1日12時間運転の場合は、加湿フィルターの交換の目安は8カ月です。
- ・水質により加湿フィルターの寿命は異なります。



タンクに水を入れる

- 1.ふたをはずし、タンクを取り出す。
- 2.タンクに水道水(飲用)を入れる。
- ・6ページの「タンクに入れる水について」をよくお読みください。
- 3.キャップをしっかりとしめて、 本体に取り付け、ふたをする。
- キャップはまっすぐに、しっかりと 閉めてください。 傾けてしめると、水がもれることがあります。
- タンク1杯分で連続([パワフル]運転)約7時間 運転可能です。 (室内温度20℃、湿度30%の場合)

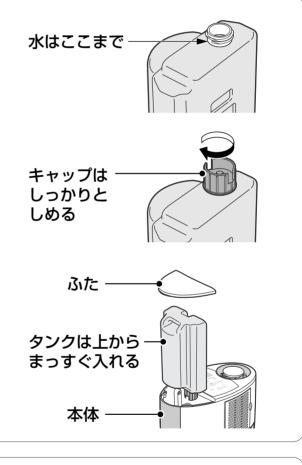


電源プラグを差し込む

- 湿度サインが点灯し、現在湿度の目安を お知らせします。(© 8ページ)
- 設置場所は、6ページの「設置上のお願い」 をよくお読みください。



使いかた

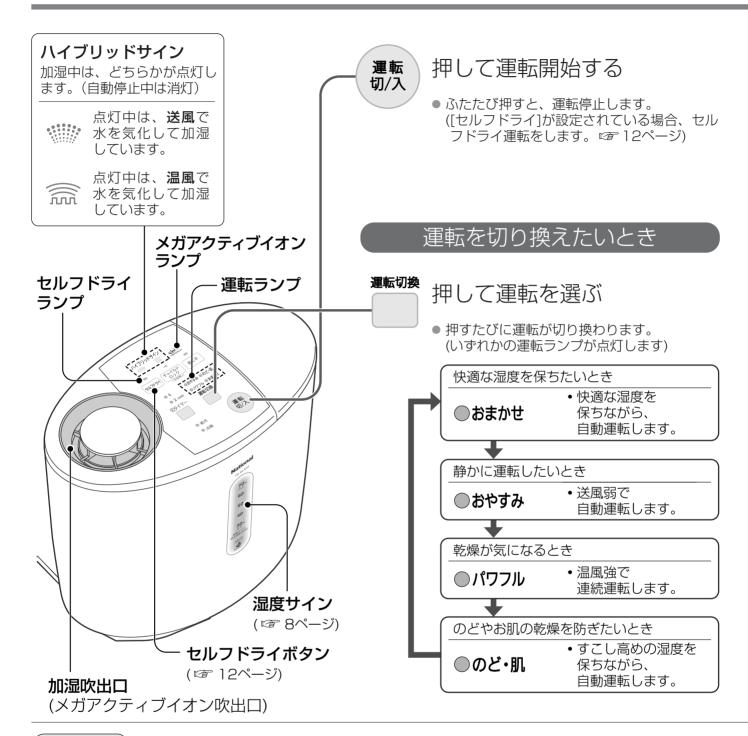

お知らせ

- [おまかせ] [おやすみ] 運転は、約60%の湿度を保つため、 湿度の上昇に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。
- [のど・肌]運転は、最初の4時間は、約65%の湿度設定で 運転をします。そのあとは、約60~65%の湿度を保ちなが ら自動的に加湿したり、止まったりします。(右図参照)
- [おまかせ][おやすみ][のど・肌][省エネ]運転の場合、 運転開始後、センサーを安定させるために最高約7分間送風 することがあります。
- セルフドライを設定していないとき、運転停止後は、本体を 冷却するために約1分間送風します。
- 運転時、本体の電気部品から「カチッ」という音がしますが、異常ではありません。
- 運転停止直後や部屋が寒いときは、ふたや水位窓内側が結露することがありますが、 故障ではありません。
- メガアクティブイオンランプ点灯時(運転中)は、メガアクティブイオンが発生しています。

のど・肌 しっとりゾーン

快適ゾーン

時間

65

60

% 40

電気代を節約したいとき



- 運転切換のモードが取り消され、省エネ運転 を開始します。
 - (省エネランプが点灯し、送風強で自動運転 します)
- 省エネ運転をやめたいときは、[運転切換ボ タン]を押し、他の運転モードに切り換える ことができます。

(省エネランプが消灯します)

給水ランプが点滅したときは

タンクの水がなくなると、 「ピピッ」音が5回鳴り、 給水ランプが点滅します。



運転は自動的に停止します。

(点滅)

ふたたび運転を開始するときは

- **タンクに水を入れる** (127gつページ)
- 運転 押す

○ 給水

(消灯)

給水ランプが消灯します。



3 ふたたび (標) 押すと運転を開始する

点検ランプが点灯したときは

「故障かな!?」(☞ 17ページ)をご覧ください。

お知らせ

● [省エネ]運転は、ヒーターを使った温風による気化をせず、送風による気化で加湿します。 湿度が約60%になると、加湿を停止します。

加湿量200mL/h、消費電力33W(50Hz)/31W(60Hz)となります。 当社スチームファン式200mL/h相当タイプの171Wと比べ、省エネとなります。

お願い


- プリフィルターをはずした状態で使わないでください。
 - ・プリフィルターの効果が得られません。(© 2ページ)
 - ・本体内にホコリを吸い込み、故障の原因になります。
- 長期間で使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。 (運転停止の状態でも約0.8Wの電力を消費しています)
- 凍結の恐れがあるときは、タンクとトレーの水を捨ててください。

使いかた

切タイマー、セルフドライは、運転モードを 選択した状態で設定します。

チャイルドロックを使うとき


お子さまなどによるいたずら操作を防止するときに。

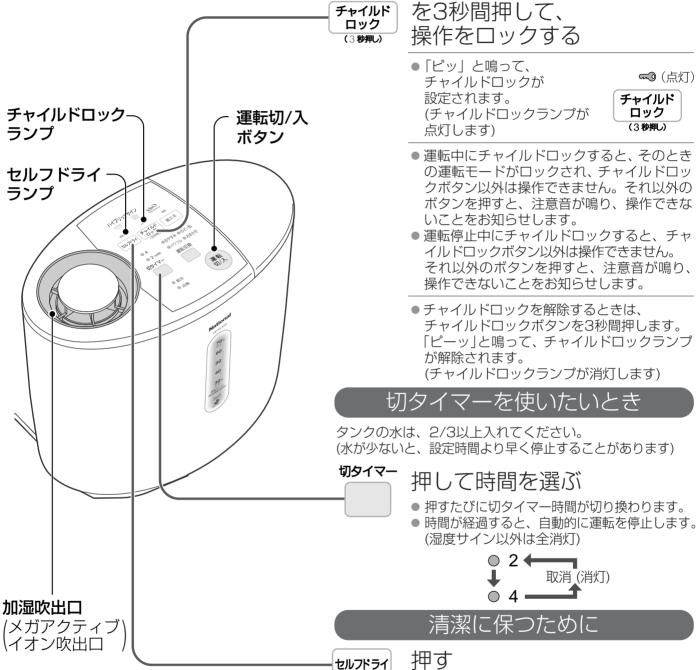


押す

- 押すたびにセルフドライの設定、解除が 切り換わります。
- 設定すると、セルフドライランプが点灯し、 運転停止後、約10分間、本体内部に風を送り、 加湿フィルターや本体内部を乾燥させます。 (23、6ページ)
- 切タイマー設定をしていないときは、運転 切/入ボタンで「切」にすると、セルフドラ イ運転に切り換わります。
- 設定を解除すると、セルフドライランプが消 灯し、次回からの運転の際、運転切/入ボタン を押してもセルフドライは設定されません。

お手入れのしかた

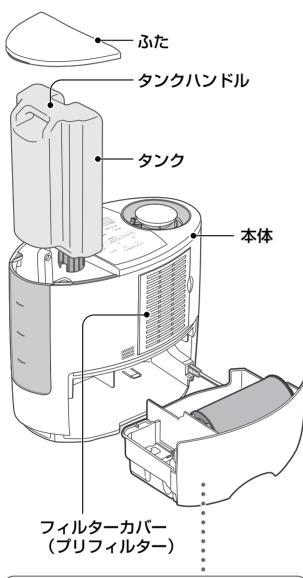

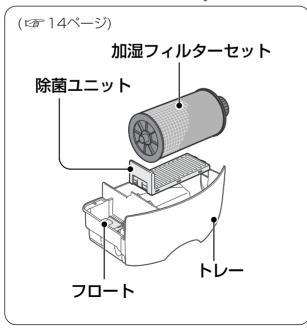

タンク/毎日

すすぎ洗いをする

- タンクに水を入れ、 キャップをしめて 振り洗いし、排水します。 (2~3回繰り返します)
- 汚れが落ちにくいときは、 加湿機用洗剤を使います。 (で 15ページ)



本体・ふた/1カ月に1回程度

よく絞ったふきんでふき取る

- 電源プラグを抜いてから おこないます。
- 右図のようなものなどは 使わないでください。 (変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんを使うときは、 その注意書きにしたがってください。




プリフィルター/1週間に1回程度

掃除機の吸い口で汚れを吸い取る

- **1** フィルターカバーを開けて、 プリフィルターを取り出す
- **2** 掃除機の吸い口で 汚れを吸い取る
- 3 プリフィルターを つめ(4カ所)の下に差し込む
- **₫** フィルターカバーを「カチッ」と閉める



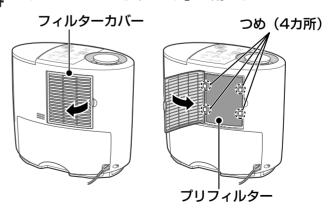



プリフィルターが傷んだ場合は交換してください。 (別売品 ☞ 裏表紙)

お手入れのしかた


トレー、除菌ユニット、加湿フィルターセット/1ヵ月に1回程度

- ●トレーや加湿フィルターセットの汚れ度合いは、 水質によって異なりますので、1ヵ月以内でも ニオイがしたり、タンクの水が減りにくくなって きたらお手入れをしてください。
- 排水をするときは、必ず本体からトレーを取り出してください。

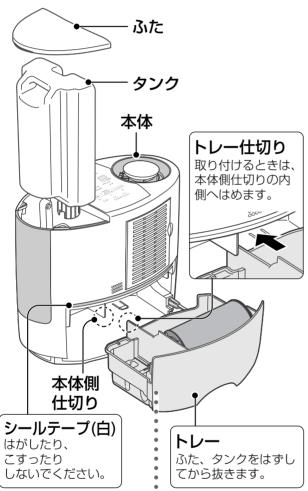

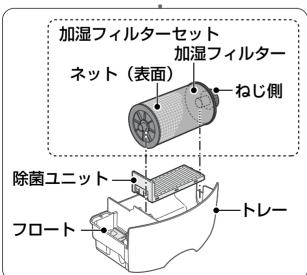

- 電源プラグを抜いて、本体を冷ます
 - 運転停止後、約10分が目安です。
- 2 ふた、タンクをはずしてから、 トレーを抜く
 - トレーは、タンクを抜かないとはずれません。
 - トレーの中は水がたまっているので、ゆっくりと抜いてください。
- 3 トレーごと水場へ持っていき、 加湿フィルターセットをはずす
 - 加湿フィルターセットは、 右図の()部(2カ所)を持って 取り出します。
 - 加湿フィルター部分を 持たないでください。 (変型や損傷の原因になります)
 - 加湿フィルターに含まれた 水気は、トレー内でよく切ってください。




加湿フィルター セット

- / 除菌ユニットをはずす
 - 除菌ユニットに含まれた水気は、 トレー内でよく切ってください。
- **5** お手入れをする (☞ 15ページ)
- 6 トレーに、除菌ユニット、 加湿フィルターセットの 順で取り付ける
 - 左図のように向きを合わせて 取り付けてください。
- 7 トレーを本体に取り付け、 タンク、ふたを取り付ける
 - トレーは、トレー仕切りを本体側仕切りの内側へはめ、奥まで確実に取り付けてください。 確実に取り付けていないと、運転ランプが点灯していても、加湿していないことがあります。

トレーは、 水洗いをして汚れを落とす

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで 汚れを落とします。
- トレー外側の水気はふき取って ください。
- フロート(発泡スチロール)は はずさないでください。

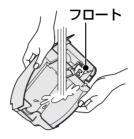

水あかが取れにくいときは

加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かした水またはぬるま 湯に柔らかい布を浸して、汚れをふき取ってください。 (加湿機用洗剤・クエン酸の使いかた ☞ 右記)

除菌ユニットは、 つけ置き洗い後、すすぎ洗いをする

- 加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かした水またはぬるま湯につけ置き洗い(約30分)したあと、すすぎ洗いをしてください。(加湿機用洗剤・クエン酸の使いかたです右記)
- 除菌ユニットは、ブラシなどで こすったりしないでください。



加湿フィルターセットは、水(またはぬるま湯)に つけながら、 すすぎ洗いをする

● フィルター枠やネットを はずさないで、枠ごとすすぎ 洗いをします。

(はずすと変形や損傷の原因になります)

加湿フィルターや表面のネットは、 ブラシなどでこすったり、 強く押して変形させたりしないでください。 (損傷し、性能低下の原因になります)

水あかが取れにくいときは

- 加湿機用洗剤またはクエン酸を溶かした水またはぬるま 湯につけ置き洗い(約30分)したあと、すすぎ洗いをして ください。(加湿機用洗剤・クエン酸の使いかた♥〒右記)
- 洗剤は必ず指定のものを使ってください。アルカリ性洗剤などは、ゼオライトがはがれ落ちて変形し、性能低下の原因になります。

加湿機用洗剤・クエン酸の使いかた

(別売品 © 裏表紙)

水またはぬるま湯(約40℃以下)に入れて よく溶かしてください。

加湿機用洗剤の使用量:

水またはぬるま湯 (約40℃以下)2Lあたり、 加湿機用洗剤 20mL。



クエン酸の使用量:


水またはぬるま湯 (約40℃以下)3Lあたり、 クエン酸 2パック(20g)、 または大さじすりきり 2杯。




- 濃度が高いと部品破損 の原因になります。
- 台所用中性洗剤でもお使いになれますが、 ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

〈つけ置き洗いの場合〉

- 1 つけ置き洗いする部品 を入れて、約30分間、 放置する
- **2** 新しい水で すすぎ洗いをする








お知らせ


クエン酸は、薬局・薬店でもお求めになれます。

お願い

クエン酸は、食品添加物で食品衛生上は無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

お手入れのしかた

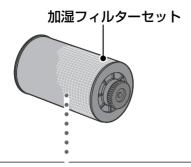

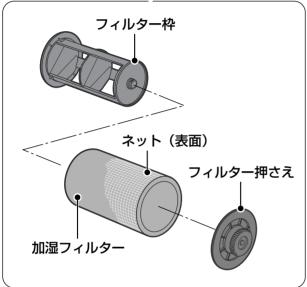

加湿フィルターの交換時期

- 加湿フィルターの交換目安は、約12ヵ月(1日8時間運転 の場合)ですが、次のような場合は交換してください。
 - ・お手入れしてもニオイがとれない
 - ・お手入れしてもタンクの水が減らない
 - ・傷みや型くずれがひどい
- 水質により加湿フィルターの寿命は異なります。
- ●使用済みの加湿フィルターは、不燃物として廃棄してください。(ネットは加湿フィルターからはずさないで一緒に廃棄してください)
- フィルター枠、フィルター押さえは捨てないでください。

〈はずしかた〉

- **1** フィルター枠を持ちながら、 フィルター押さえをまわし、 はずします。
- **2** フィルター枠から 加湿フィルターを抜きます。



長期間使用しないとき

- **1** タンクの水を捨て、お手入れをする。 (『〒13~15ページ)
- **2** 本体内部の水をよくふき取り、 よく乾燥させる。
- **3** ポリ袋などをかぶせて、湿気の少ないところに保管する。



お願い

- 加湿フィルターセットは十分 陰干しし、乾燥させてください。 (カビが発生する原因になります)
- 本体はよく乾燥させてください。 (内部にさびが発生し、故障の 原因になります)

故障かな!?

次の症状は故障ではありません。安心してご使用ください。

故障かな!?	いいえ、だいじょうぶ	ページ
トレーの水が白くにごったり、 白い固形物が沈んでいる	● 除菌ユニットの亜鉛が酸化するためです。 異常ではありません。	2

●「よくある質問」(7ページ) も ご参照ください。

修理を依頼されるまえに、お調べください。

故障かな!?	調べるところ	ページ
風の出が少なくなってきた	● プリフィルター(吸気口)がほこりで目詰まりしていませんか? →目詰まりを取り除いてください。	13
	●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか?→水あかやゴミを取り除いてください。	14-15
ニオイがする タンクの水が減らない	●加湿フィルターセットに水あかやゴミが付着していませんか?→水あかやゴミを取り除いてください。	14-15
	トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか?→トレーをお手入れして汚れを落としてください。	14-15
運転ランプが点灯しているのに 加湿しない 部屋の湿度が上がらない	●湿度サインが「70%以上」になっていませんか? [パワフル]運転以外は、快適湿度を保つようになっていますので、「70%以上」では加湿のしすぎを防ぐために加湿を停止しています。	8,10
	● 部屋が適用床面積より広すぎませんか? →適用床面積を参考にしてご使用ください。	裏表紙
	●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?→換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。	_
	◆トレーは奥まで確実に取り付けられていますか?→確実に取り付けていないと、運転ランプが点灯していても、加湿していないことがあります。	14
	●加湿フィルターの交換時期が過ぎていませんか?→新しい加湿フィルターと交換してください。	16
タンクに水が入っているのに 給水ランプが点滅する	トレーは奥まで確実に取り付けられていますか?→トレーを確実に本体に取り付けてください。	14
	◆本体が傾いていませんか?→水平で安定した台の上に設置してください。	5,6
湿度サインが「70%以上」から 変わらず、運転しない	設置場所によっては湿度を正しく感知しないことがあります。→設置場所を変えてみてください。	6
点検ランプが点灯し、	 ●吹出口や吸気口がふさがれていたり、目詰まりしています。 →プリフィルター(吸気口)のお手入れをして、 本体を冷ましてから、加湿フィルターセットのお手入れをしてください。 	6,13, 14
点検ランプだけ ◎ 点検 点灯している (点灯)	◆本体が転倒していませんか?→本体を起こし、こぼれた水をふき取ってからプラグを入れ直してください。	_

それでも直らないときは、

必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

17ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らないと きはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご 参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料」は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、加湿フィルター、プリフィルターは消 耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この加熱気化式加湿機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 加熱気化式加湿機 2. 品番 FE-KLAO3
- 3. お買い上げ 年 月 \Box
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども) お名前・電話番号

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お 客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録 を残すことがあります。また、個人情報を適切に 管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (100 0120-878-365)

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

プリー ダイヤル **②② 0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。

北海道地	也 区		近 畿	地	区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町800番地
T (011)894-1251	1 (0155)33-8477	京都	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		雷 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 1166	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	27.00	71-4 3 (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
1 (0166)22-3011	雷 (0138)48-6631	大阪	☆ (0/3)0/2-9030 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	☎ (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町
			1-7 T (06)6359-6225		3丁目2-6 否 (078)272-6645
東北地	X		1 (00)0339-0223		(076)272-0045
青森 青森市第二問屋町 宮城 3-7-10	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
25 (017)739-9712	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 山形 公元 (050)5519-6348	山形市平清水1丁目 1-75	米子	雷 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	広阜	☎ (086)242-6236 広島市西区南観音8丁目
岩手 盛岡市羽場13地割30-3	23 (023)641-8100		1 (0859)34-2129	山山田	13-20
☎(019)639-5120 福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	ш	雷 (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
	1 (0243)34-1301	出雲	△ (0032/23-1120) 出雲市渡橋町416		下郷220-1
			2 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
首都圏 地	区	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		(0000)/22 0029		
群馬 前橋市箱田町325-1	25 (03)5477-9780		四 国	地	区
☎(027)254-2075 山梨	甲府市宝1丁目4-13 雷 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城 つくば市花畑2丁目8-1	横浜市港南区日野5丁目	神皇	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	瑟婬	☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	3-16 25 (045)847-9720	رسي	T (088)624-0253	SZ MX	2 (089)971-3644
雷 (048)728-8960 新潟	新潟市東明1丁目8-14		+ 166	地	
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	23 (025)286-0171	垣岡	九 州 春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
		畑川	雷 (092)593-9036	45.45 45.45	雷(096)367-6067
中部地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		25 (0952)26-9151	鹿児島	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
稲荷3丁目80	8-10 25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	رس رس	5-33 13 (099)250-5657
富山 富山市寺島1298 岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	
否 (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目112	高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010		2 (097)556-3815	رسر	T (0997)53-5101
雷 (0776)54-5606 高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野 松本市大字笹賀7600-7	雷 (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		T (0985)63-1213		
雷 (0263)86-9209 二里	(059)255-1380				

静岡 静岡市駿河区西島765

2 (054)287-9000

25 (059)255-1380

KLA03

地

区

25 (098)877-1207

沖

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

縄

様


電				源	交流100 V 50/60 Hz
消	費	電	カ	(%1)	「パワフル」:143/141 W ,「省エネ」:33/31 W
運		転		音	「パワフル」,「省エネ」:39/39 dB ,「おやすみ」:31/27 dB
加	湿	量	t	(%2)	50 Hz 「パワフル」:300 mL/h ,「省エネ」:200 mL/h
(室)	且20°	C、湿	度30	0%)	60 Hz 「パワフル」:280 mL/h ,「省エネ」:200 mL/h
適	用	床	面	積	木造和室 8m² (5畳)、 プレハブ洋室 14 m² (8畳) (50 Hz時)
タ	ン	ク	容	量	約2.0 L
\Box	_	ド	長	さ	1.5 m
製	品	-	寸	法	高さ 301mm ×幅 336mm ×奥行き 190mm
製	品	ſ	質	量	3.4 kg

- (※1) 運転切/入ボタンが「切しのときの消費電力は、約0.8 Wです。
- (※2) 室内の温度、湿度によって加湿量が変わります。
 - ・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。
 - ・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

お近くの販売店でお求めください。(希望小売価格は平成17年8月現在)

● 交換用加湿フィルター

品番 FE-Z03EZ 希望小売価格 1,785円 (税抜 1,700円)



※フィルター枠は ついていません。

サービスパーツ

● プリフィルター 部品品番 FKA0330116 希望小売価格 525円



(税抜 500円)

● クエン酸 (10g×5パック) 部品品番 FKA2000005 希望小売価格 210円

(税抜 200円) (薬局・薬店でも 市販のクエン酸を

お求めになれます)

● 加湿機用洗剤 (400mL)

部品品番 FE-Z40HV 希望小売価格 630円 (税抜 600円)

●松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいた だけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/ パナセンスカスタマーセンター TEL: 06-6907-9144

長年で使用の加熱気化式加湿機の点検を! 愛情点検



このような症状 はありませんか

- 水もれする。
- こげくさい臭いがする。
- 本体が異常に熱い。
- 運転中に異常な音がする。
- ◆ その他の異常・故障がある。



このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止の ためスイッチを「切」にし、電 源プラグを抜いて必ず販売店 に点検を依頼してください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	В	品番		FE-KLA0	3
おぼえのため記							お客様	ご相談窓口	
入されると便利	販売店名								
です		a ()	_		2	()	_	

松下電器産業株式会社 松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.